


BM 762



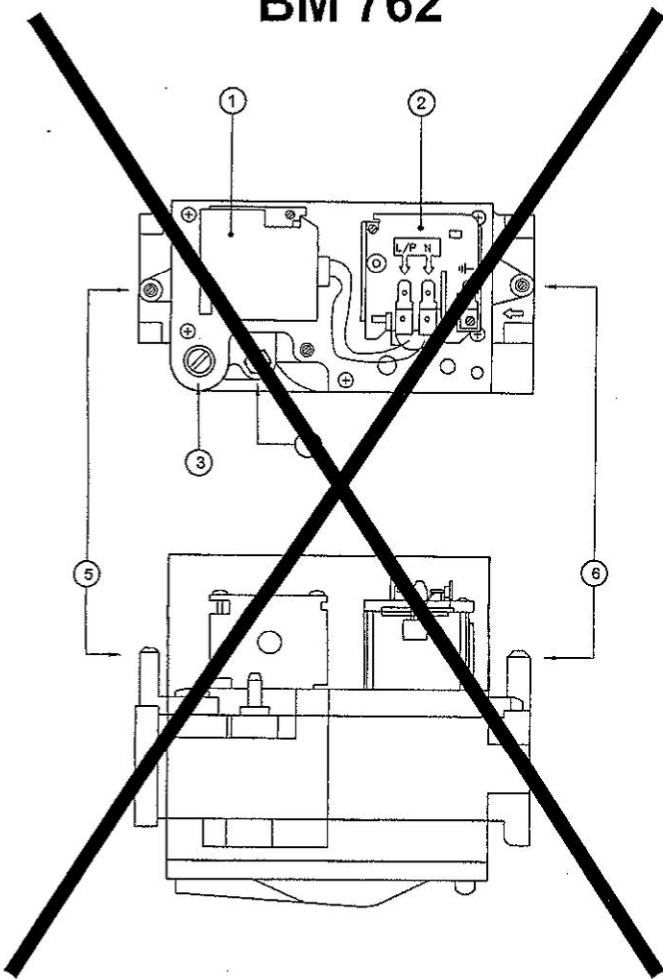


- NL - Bedrading naar branderautomaat
- GB - Wiring to burner control unit
- DE - Verdrahtung nach Steuerungskasten
- FR - Cablage à unité de commande



- NL - Aarddraad niet aan sluiten
- GB - Earth wire not to be connected
- DE - Erde Draht nicht verbinden
- FR - Fil de terre ne pas attacher

SIT 822 NOVA

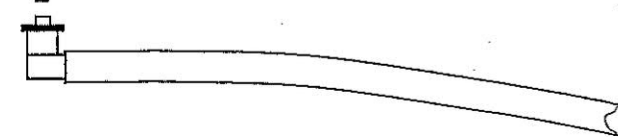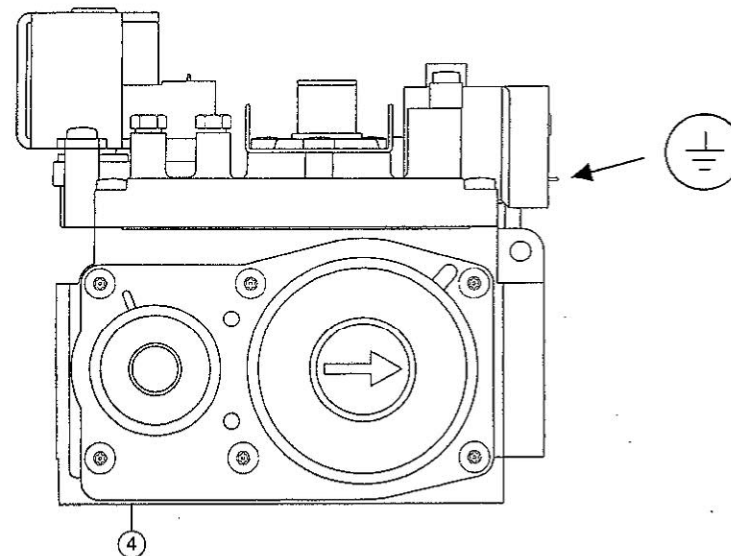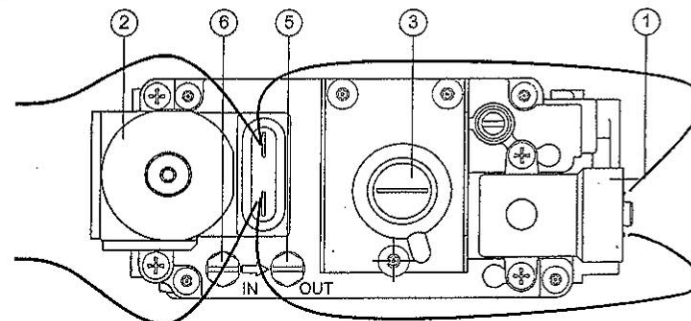

- NL - Aansluiting vuurhaardcompensatie (alleen toepassen bij "Furore" luchtverwarmer)
- GB - Connection to the combustion chamber compensation (only to be used at "Furore" Airheater)
- DE - Anschluss für "Luft" teil des druckreglers an Brennkammer (nur verwenden bei "Furore" Warmlufterzeuger)
- FR - Raccord de tuyau de la compensation foyer (seulement appliquer à le générateur Brink type "Furore")